


SCHLAGSEITE bookshelf

Montage
Mounting
Montaggio

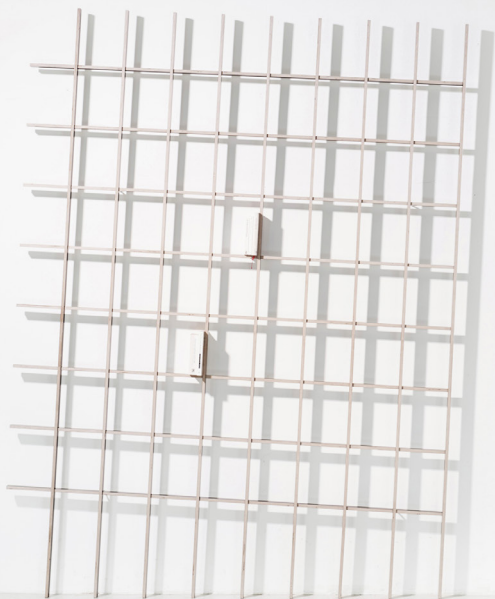

Zusammenbau und Montage

SCHLAGSEITE beansprucht eine seiner Größe entsprechende freie Wandfläche, in der vier Befestigungsbohrungen gesetzt werden. In diesem Bereich sollte die Wand frei von Leitungen sein.

Für den Zusammenbau brauchen Sie eine der Größe des Möbels entsprechende freie Bodenfläche.


Das Paket enthält:

- vertikale Leisten (mit „V“ beschriftet)
- horizontale Leisten (mit „H“ beschriftet)
- Sicherungsschraubchen
- vier Befestigungsschrauben mit Dübeln


Das Möbel wird auf dem Boden liegend und mit der Rückseite nach oben zeigend zusammengebaut, dann aufgerichtet und mit den Haltebügeln vor der Wand fixiert.

Für SCHLAGSEITE LEFT (Neigung nach links) sind alle Abbildungen spiegelbildlich zu verstehen.


Die Leisten sind auf der Rückseite beschriftet. Legen Sie zuerst die vertikalen Leisten mit der Leiste V1 beginnend von links nach rechts im Abstand von etwa 20cm parallel zu einander aus.

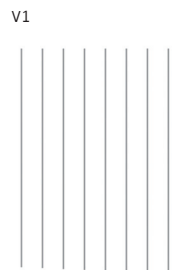


Legen Sie die horizontalen Leisten mit der Leiste H1 beginnend von oben nach unten quer dazu aus und fügen Sie die Steckverbindungen sorgfältig und vollständig ineinander.

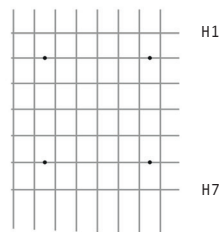

Drehen Sie nun an den rot markierten Kreuzungspunkten die Sicherungsschraubchen ein. Ziehen Sie die Schraubchen mit Gefühl fest, sie dienen lediglich der Sicherung.

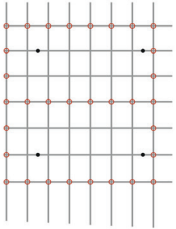

Richten Sie das Teil nun vorsichtig auf, sodass es auf die abgetreppten vertikalen Leisten zu stehen kommt und positionieren Sie das Möbel an der Wand. Das folgende Bild zeigt das Möbel nun von der Vorderseite.

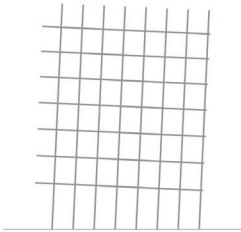

Markieren Sie die Befestigungspunkte an der Wand. Stellen Sie das Möbel nochmal zur Seite und setzen Sie in der Wand die vier Bohrungen. Durchmesser 8mm, Tiefe 50mm. Drücken Sie die vier Dübel ein.

Bringen Sie das Möbel nun endgültig in Position und fixieren Sie es mit den vier Befestigungsschrauben.

Prüfen Sie die Verankerung auf sicheren Halt. Sie können das Regal nun ohne Bedenken voll beladen.

Sicherheitshinweis

SCHLAGSEITE ist kein Klettergerüst, sondern für die Aufbewahrung von Büchern, CDs, DVDs etc. konzipiert. Bitte tragen Sie Sorge für eine entsprechende Nutzung.

Pflegehinweis

Wischen Sie das Möbel zur Reinigung mit einem feuchten Tuch ab. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel.



Assembly and Mounting Instructions

SCHLAGSEITE requires a free wall area of its size in which four bore holes are made for the fixation. In this area the wall must be free of tubes and wires.

For the assembly you need a free floor area equivalent to the size of the bookshelf.


The parcel includes:

- vertical battens (marked „V“)
- horizontal battens (marked „H“)
- safety screws
- four fixing screws with wall plugs


The bookshelf is at first assembled lying on the floor with its reverse facing upwards, then raised and positioned against the wall using the four fixing brackets.

For SCHLAGSEITE LEFT (left-slanting) the illustrations are to be read mirror-inverted.


The battens are labeled on their backside. Place the vertical battens parallelly on the floor starting with the batten V1 on the left and keeping a distance of about 8 inches.

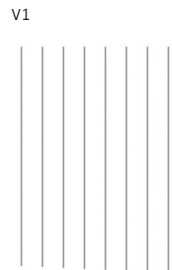


Put the horizontal battens perpendicularly starting with H1 on the top down to H7 at the bottom. Insert them carefully and completely in the recesses of the vertical battens.

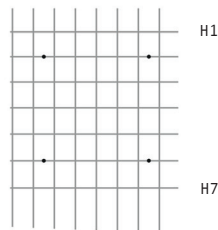

Now secure the connections by inserting and tightening the safety screws in the positions marked in red. Do not overtighten the screws, they just serve as a securing device.

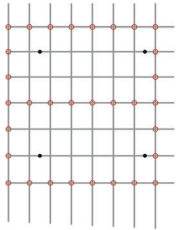

Now raise the whole piece carefully putting it on the stepped feet of the vertical battens. Set it against the wall in the intended position. The following figure shows the bookshelf viewed from the frontside.

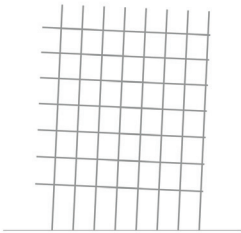

Trace the positions for the bore holes. Put the piece aside and drill the four holes. Diameter 8mm, depth 50mm. Insert the four wall plugs.

Now put the shelf back in its definite position and fix it against the wall by inserting and tightening the four fixing screws.

Check that the shelf is securely fixed. You can now unscrupulously load the shelf to the fullest.

Safety Advice

SCHLAGSEITE is not a climbing frame, but intended to store books, CDs, DVDs, ecc. Please see to an adequate use.

Maintenance Advice

To clean the shelf wipe it with a humid piece of cloth. Avoid aggressive detergents.



Montaggio

Il montaggio di SCHLAGSEITE richiede una parete libera su cui fissare la struttura. Verificate che non vi siano cavi o tubazioni sottotraccia.

Si consiglia di montare SCHLAGSEITE a terra. Assicuratevi di avere sufficiente spazio a disposizione.

La confezione contiene:

- montanti verticali (segnati con „M“)
- ripiani orizzontali (segnati con „R“)
- viti di sicurezza
- quattro viti di fissaggio con tasselli

Una volta montata, la struttura verrà alzata, posizionata contro il muro e fissata con le quattro staffe.


Per il modello SCHLAGSEITE LEFT (con inclinazione a sinistra) le figure sono da intendersi speculari.

I montanti sono numerati sul retro. Collocate i montanti a terra, con il retro a vista. Iniziate con il montante M1 e procedendo da sinistra verso destra, disponete parallelamente gli altri montanti, a una distanza di circa 20cm l'uno dall'altro.


M1




Prendete i ripiani. Iniziate dal ripiano R1 e dall'alto verso il basso, procedendo con delicatezza, incastrate orizzontalmente i ripiani con i montanti.

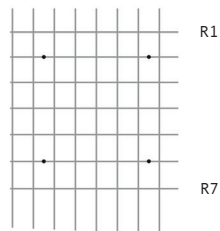

Utilizzate le viti di sicurezza per fissare i ripiani ai montanti. I punti in cui operare il fissaggio sono marcati in rosso. Fissate le viti con cautela.

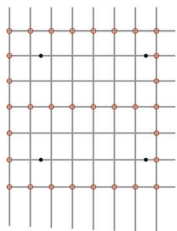

Alzate la struttura e giratela, in modo che il retro dei ripiani con fissate le staffe sia rivolto contro il muro. Collocate SCHLAGSEITE nella posizione desiderata. La figura mostra la vista frontale del mobile davanti al muro.

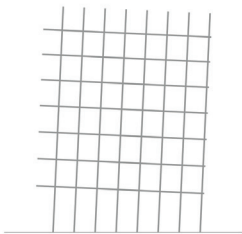

Marcate sul muro i punti in cui praticare i fori. Allontanate la struttura dal muro. Praticate i quattro fori nel muro. Diametro 8mm, profondità 50mm. Infilate i quattro tasselli.

Ricollocate la libreria nella posizione definitiva e avvitate le quattro viti di fissaggio.

Controllate che il fissaggio sia ben saldo. Ora potete tranquillamente caricare la libreria a pieno.

Attenzione

SCHLAGSEITE non è una struttura per arrampicarsi, ma per contenere libri, CD, DVD ecc. Evitate usi impropri.

Cura

Il mobile può essere pulito con uno straccio inumidito. Evitate l'uso di prodotti aggressivi.



BREUER BONO

is an Austrian furniture label with a strongly pronounced esthetic claim taking a decidedly conceptual and daringly minimalist approach. The pieces are designed and developed in depth exclusively by RCA-cultivated design engineer Martin Breuer-Bono and manufactured in small batches by local craftsmen using carefully selected materials.

„One could say that these objects are the spiritual expression of what I am.“

Martin Breuer-Bono

BREUER BONO
Rosenberggürtel 34a
8010 Graz
AT

breuerbono.com



SCHLAGSEITE




PERSONA




ITALIC



WINTER

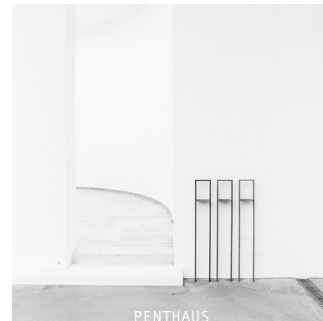

PENTHAUS

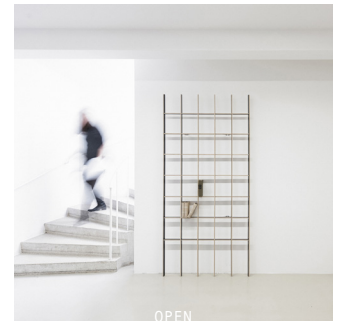

OPEN

If there are any questions regarding the assembly or mounting please do not hesitate to contact us.



Martin Breuer-Bono
T +43 676 3088667
mbb@breuerbono.com

(c) 2014 breuerbono.com
All rights reserved.
This product is protected by law.